


1 Keyboard and Mouse Clavier et souris

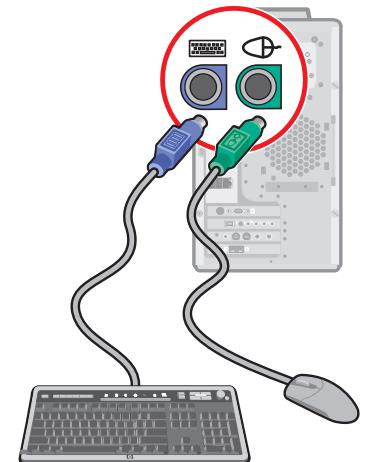

Wireless option


Please refer to the instruction booklet included with your keyboard.

Option sans fil

Veuillez vous reporter au livret d'instructions qui accompagne votre clavier.

OR
OU

Connect keyboard and mouse to computer
Connectez le clavier et la souris à l'ordinateur

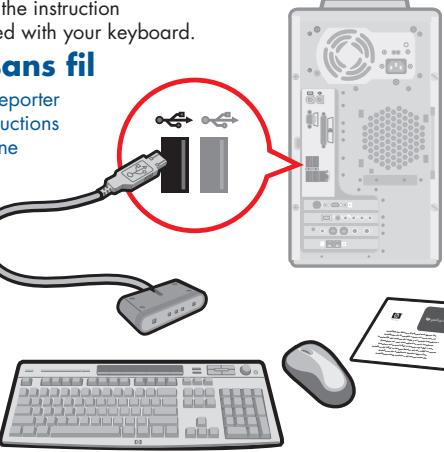


2 Monitor (not included)

Connect monitor to computer. Your connections may vary.

Moniteur (non fourni)


Connectez le moniteur à l'ordinateur. Vos connexions peuvent être différentes de celles illustrées.

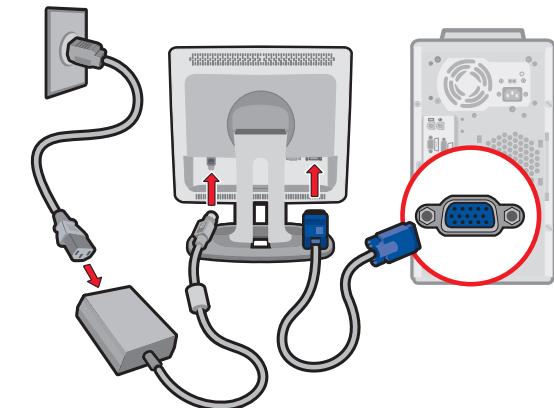

3 Speaker System Select models only

Système de haut-parleurs

Disponible sur certains modèles uniquement

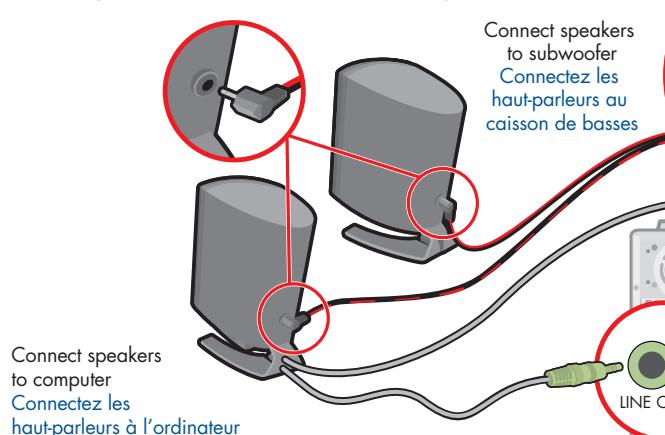

Connect speakers to subwoofer
Connectez les haut-parleurs au caisson de basses


Place subwoofer on floor
Placez le caisson de basses sur le sol

Klipsch 2.1


OR
OU

For 5.1 speaker systems, please refer to the User's Guide for connection process
Pour les systèmes de haut-parleurs 5.1, consultez le Manuel de l'utilisateur pour en savoir plus sur le processus de connexion

Altec-Lansing 221

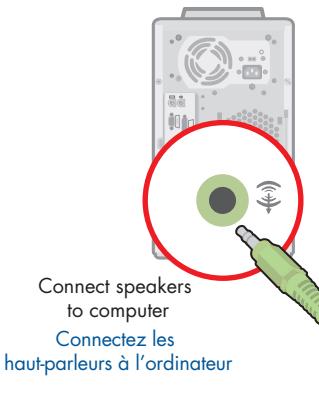


Connect speakers to computer
Connectez les haut-parleurs à l'ordinateur

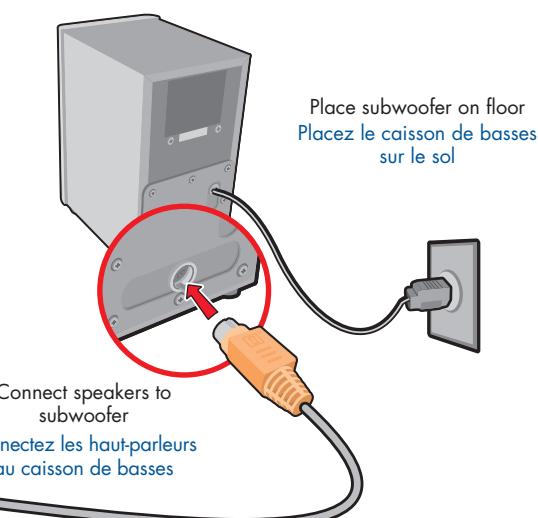

Connect speakers to subwoofer
Connectez les haut-parleurs au caisson de basses

4 Remote Control Télécommande


Install AA batteries in remote control
Installez les piles AA dans la télécommande

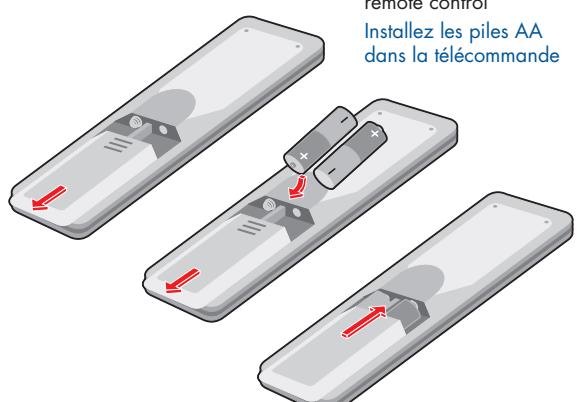

5 TV In Connect TV signal to computer

Entrée TV (In) Connectez le signal TV à l'ordinateur

Cable or antenna
Câble ou antenne

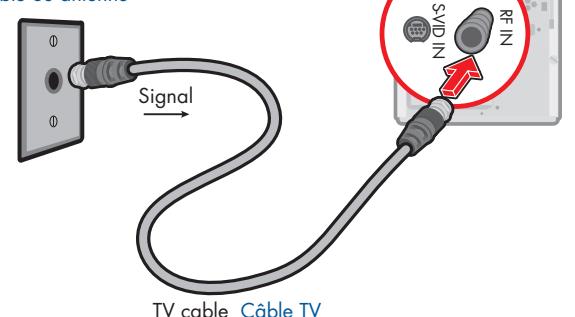


TV cable Câble TV

If you use a cable or satellite set-top box, pass the signal through the box

Si vous utilisez un boîtier décodeur de réception câble ou satellite, faites passer le signal à travers le boîtier décodeur

OR
OU

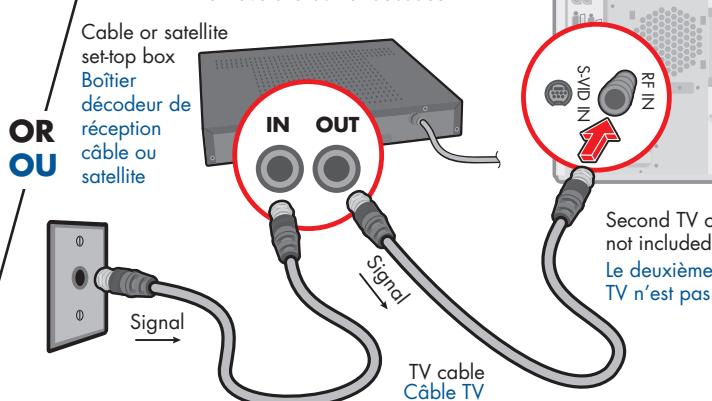


Second TV cable not included
Le deuxième câble TV n'est pas fourni

TV cable Câble TV

6 TV Out (TV connections are optional)

TV signal from computer to TV
Sortie TV (Out) (Le raccordement au téléviseur facultatif) Signal TV de l'ordinateur vers le téléviseur

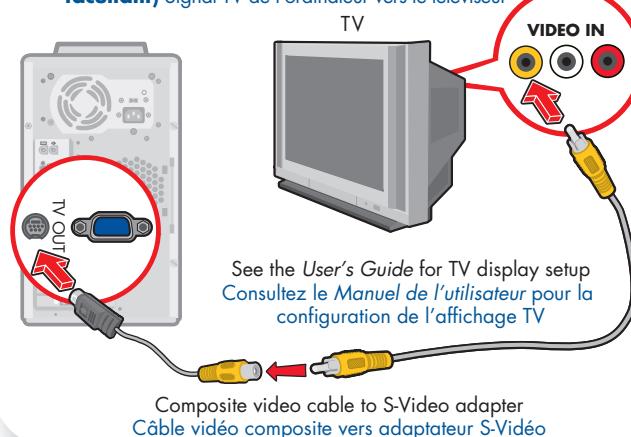

See the User's Guide for TV display setup
Consultez le Manuel de l'utilisateur pour la configuration de l'affichage TV


Composite video cable to S-Video adapter
Câble vidéo composite vers adaptateur S-Vidéo

7 Remote Sensor

Connect remote control receiver to computer

Télécapteur


Connectez le récepteur de la télécommande à l'ordinateur

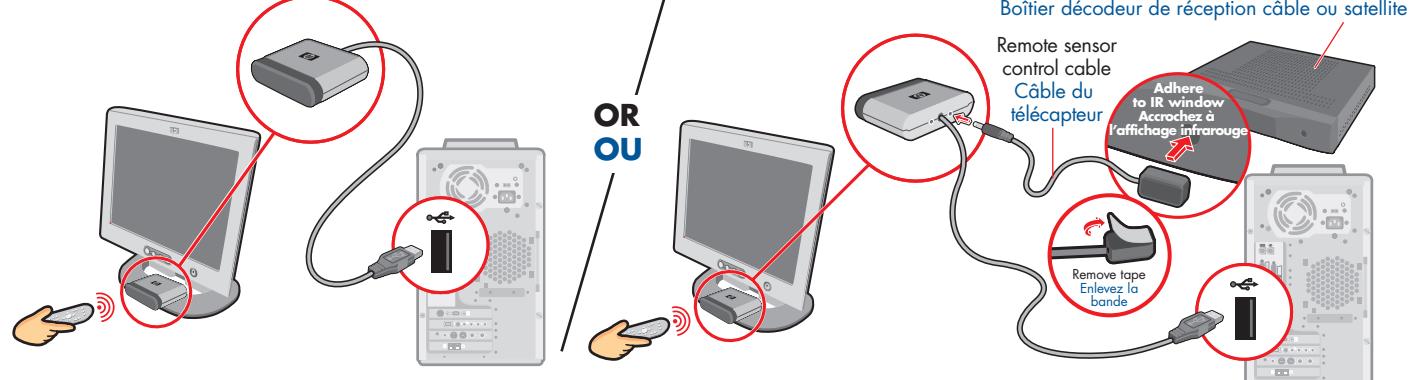

8 FM Antenna Select models only

Antenne FM

Disponible sur certains modèles uniquement
Signal FM vers l'ordinateur

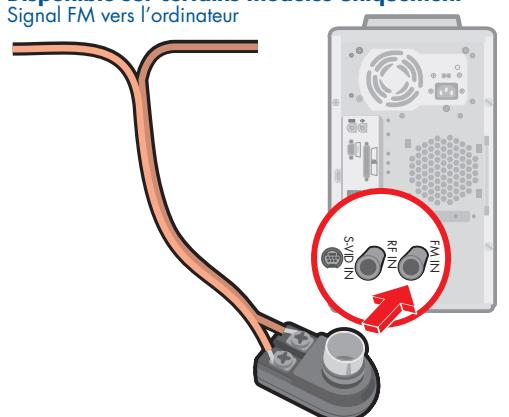

9 Power Connection

Computer to electrical outlet

Grounded connection or connection to surge protector is recommended


Branchements électriques

Ordinateur vers prise électrique

Un branchement à la terre ou à un limiteur de surtension est recommandé




10 Modem

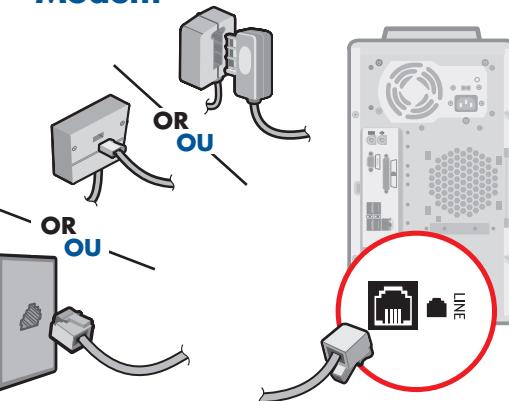

Connect modem cable to computer
Connectez le câble du modem à l'ordinateur

11 Power On

Mise sous tension

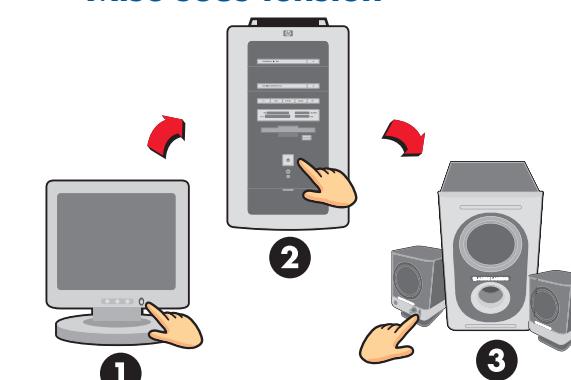

Turn on monitor, computer, and sound system
Allumez le moniteur, l'ordinateur et le système sonore

HP Media Center PC

quick setup installation rapide

Start here

Thank you for choosing the HP Media Center PC.

Connect your components to the back of the PC. Match the colors. Your connection locations and system components may vary. Refer to the User's Guide for advanced connections and camera dock setup.

Démarrer ici

Nous vous remercions d'avoir choisi l'ordinateur HP Media Center.

Branchez les composants à l'arrière de l'ordinateur. Associez les couleurs.

La disposition des connecteurs et les composants système peuvent varier.

Consultez le *Manuel de l'utilisateur* pour en savoir plus sur les connexions avancées et la configuration de la station d'accueil pour appareil photo.



© 2002, 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. All rights reserved.

5 9 9 Q - 6 5 8 8